


TROCA DA RESISTÊNCIA

ATENÇÃO:

- Crianças, idosos e portadores de necessidades especiais devem ser supervisionados quando da utilização deste aparelho.
- Não conecte a este aparelho quaisquer acessórios não produzidos pela Hydra.
- Serviços de manutenção que possam ser necessários devem ser executados por um representante autorizado.
- Antes de providenciar a troca da resistência, desligue a chave geral ou disjuntor(es).

- 1 - Solte o parafuso nivelador e desinstale o produto, solte os quatro parafusos e retire a tampa inferior.
- 2 - Retire manualmente a resistência danificada.
- 3 - Insira a nova resistência observando a posição correta. Certifique-se da perfeita montagem entre a resistência e os contatos do aparelho.
- 4 - Verifique se o anel de borracha está posicionado na tampa superior, caso não esteja deverá ser posicionado corretamente.
- 5 - Reposicione a tampa superior.
- 6 - Aperte alternadamente de forma cruzada os parafusos fazendo um ajuste uniforme. Reinstale o produto e antes de ligar a energia elétrica, deixe correr água até formar um jato uniforme e identificando possíveis vazamentos.

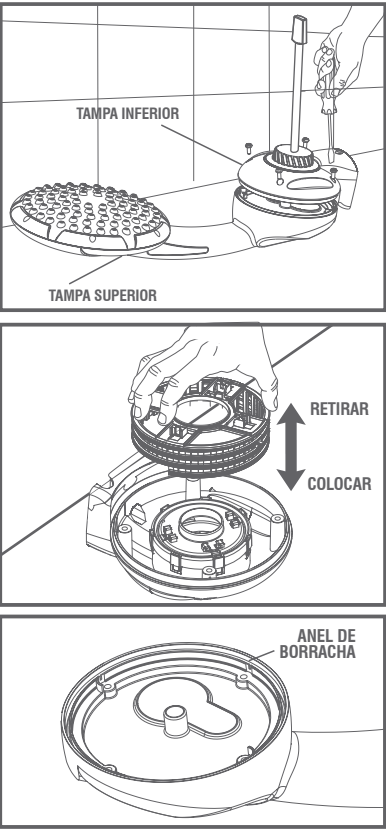

CERTIFICADO DE GARANTIA

HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA garante este produto contra defeitos de fabricação, pelo período de 12 meses, incluindo a garantia legal, contado da data de venda ao consumidor, com exceção da queima da resistência e acessórios que tem o seu prazo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor (garantia legal), comprovada obrigatoriamente pela apresentação da nota fiscal e deste certificado, observando-se as seguintes condições:

- 1 A instalação e o uso do aparelho devem estar em conformidade com as instruções que o acompanham, bem como das normas técnicas brasileiras vigentes.
- 2 Não submeta o aparelho à utilização de ferramentas impróprias, quedas, sobrecargas elétricas e instalação inadequada.
- 3 A assistência técnica decorrente da garantia só poderá ser prestada pelos Postos de Serviços Autorizados nomeados pela Hydra, e/ou seus representantes, onde o conserto será executado fazendo uso exclusivo de peças originais.
- 4 As despesas decorrentes com instalação, desinstalação do aparelho, assim como o transporte para entrega ou retirada do mesmo em garantia, até nossos postos autorizados, ocorrerão por conta do proprietário.
- 5 Caso o proprietário solicite a visita de um técnico do posto autorizado em sua residência, será cobrada uma taxa de visita, que ocorrerá por conta do proprietário.

Atenção: Neste aparelho existem pontos lacrados. Caso algum desses pontos seja violado, a garantia será suspensa. Para maiores informações, envie um e-mail para: sac@hydra-corona.com.br ou ligue: 0800 011 7073



Produzido por:
Hydra Corona Sistemas de Aquecimento de Água Ltda.
Rua Rondônia, 527 – Siqueira Campos - CEP 49075-290
Aracaju – SE - CNPJ: 62.032.180/0001-40 - IE: 27.101.837-2
Indústria Brasileira – Produto Patentado



128848 - 07 - 07/19

4

REGULAGENS
DE TEMPERATURA

hydra



Space Power


Seu banho em uma nova dimensão de prazer, tecnologia e design.


IMPORTANTE: Para sua segurança, a instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser executados por pessoa qualificada. **Antes de instalar este aparelho, leia atentamente as informações abaixo.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Modelo		Dcuha Space Power	
Marca		Hydra	
Tensão nominal	127 V~	220 V~	220 V~
Potência nominal	5.500 W	6.400 W	7.500 W
Fiação mínima	10 mm²	4 mm²	6 mm²
Disjuntor	50 A	32 A	40 A
Distância máxima do disjuntor ao aparelho	26,2 m	26,7 m	34,4 m
Pressão de funcionamento	Mínima	10 kPa (1 m.c.a.)	
	Máxima	400 kPa (40 m.c.a.)	
Pressão de acionamento		10 kPa (1 m.c.a.)	
Resistividade mín. de água		1.300 Ωcm	
Grau de proteção		IP24	



INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Para o ideal funcionamento recomendamos sua instalação a, no mínimo, 1 metro abaixo da caixa d'água e a 2 metros da altura do piso.
- Utilize o dispositivo redutor em instalações hidráulicas com pressão acima de 80kPa (8 m.c.a.). Exemplo: Caixa d'água com altura superior a 8 metros do ponto de instalação do aparelho.
- A rosca de conexão embutida na parede deve ter diâmetro igual a 1/2" (GAS).
- Manuseie o aparelho com as próprias mãos, evitando danificá-lo com ferramentas.
- Antes de executar qualquer operação no aparelho de instalação ou manutenção, desligue o disjuntor de alimentação elétrica.
- Não forneça ou utilize neste aparelho água com resistividade inferior a 1300Ωcm.

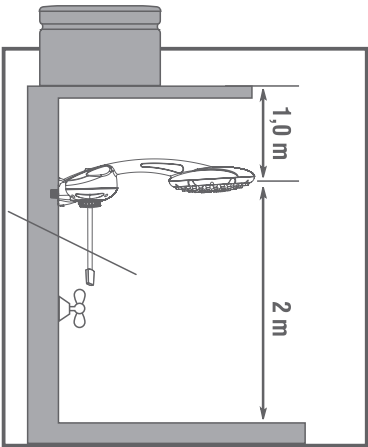


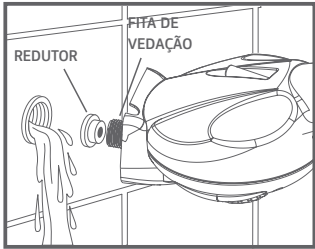

- Este aparelho pode aquecer a água a uma temperatura acima daquela adequada ao uso, podendo causar queimaduras. Portanto, durante sua utilização tome precauções de forma a ajustar adequadamente a temperatura da água.
- A uma vazão de 3 l/min, a temperatura máxima da água na entrada suportada pelo aparelho é de 50°C.
- A instalação hidráulica completa deste aparelho deve ser executada por pessoa qualificada.

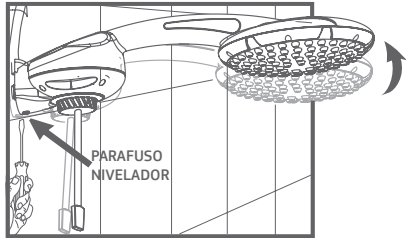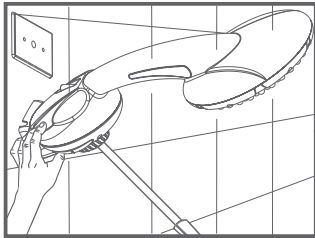



MONTAGEM DO ACESSÓRIO BABY DUCHA

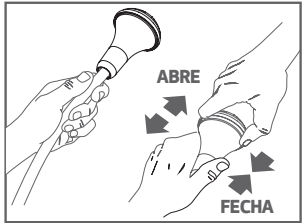

- Encaixe uma das extremidades da mangueira no aparelho e a outra extremidade na baby ducha.
- Para abrir, segure o corpo e puxe a tampa, conforme ilustração. Para fechar empurre a tampa.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Verifique se a tensão local é a mesma do aparelho.
- Caso não exista, providencie um circuito elétrico independente, provido de um disjuntor com capacidade adequada, em que fios elétricos devem estar conectados diretamente à ducha (ver características técnicas).
- A ligação entre os fios da rede elétrica e o aparelho deve ser feita através de um conector apropriado.
- Conecte o fio terra (verde) no aparelho ao sistema de aterramento e isole.
- A distância entre a tubulação de entrada de água do aparelho e o ponto de instalação da fiação elétrica é de 10 cm.
- O aparelho deve ser alimentado com um dispositivo (DR) com uma corrente de operação residual nominal não excedendo 30 mA.
- Para instalação fase-fase (220V~), utilize disjuntor bipolar. E instalação fase-neutro (127V~ ou 220V~), utilize disjuntor unipolar.
- Caso a distância do aparelho ao disjuntor seja superior à especificada na tabela de características técnicas, utilize fiação de maior seção do que a determinada na mesma tabela.
- Nunca utilize plugues ou tomadas nas ligações elétricas deste aparelho.
- Antes de executar qualquer operação no aparelho de instalação ou manutenção, desligue o disjuntor de alimentação elétrica.

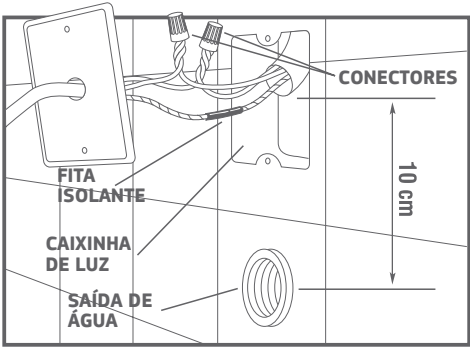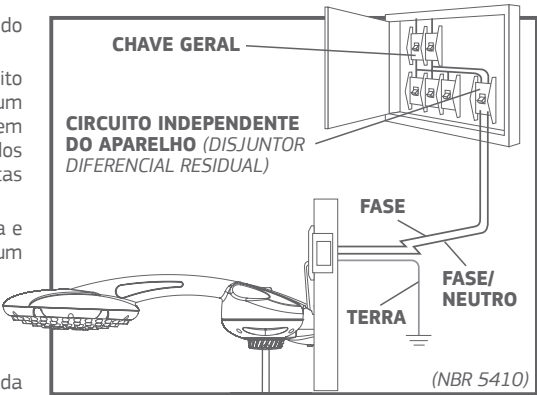


- Para evitar riscos de choques elétricos, certifique-se que o fio terra do aparelho esteja conectado a um sistema de aterramento conforme norma NBR 5410, com impedância maior de 1Ω. A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser executados por pessoa qualificada.
- A instalação elétrica completa deste aparelho deve ser executada por pessoa qualificada.

FUNCIONAMENTO / MANUTENÇÃO

- Crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais devem ser supervisionadas quando da utilização deste aparelho. Portanto, durante sua utilização tome precauções de forma a ajustar adequadamente a temperatura da água.
- Serviços de manutenção que possam ser necessários devem ser executados por pessoa qualificada.
- Não conecte a este aparelho quaisquer acessórios não produzidos ou não autorizados pela Hydra.
- Ao abrir o registro, o aparelho liga automaticamente. Além das opções de potência que o aparelho oferece, a regulagem de temperatura também é obtida no controle do registro hidráulico.
- Para maior durabilidade do aparelho, recomendamos fechar o registro antes de efetuar a mudança de temperatura.
- Antes de proceder a manutenção, desligue a corrente elétrica através do(s) disjuntor(es). Para a limpeza externa do aparelho, utilize apenas um pano embebido em álcool. Nunca utilize produtos abrasivos.

Limpe o espalhador procedendo da seguinte maneira:

- 1 - Solte os parafusos do espalhador. Puxando um lado por vez para retirá-lo.
- 2 - Realize a limpeza do espalhador com o auxílio de uma escova macia, desobstruindo os furos.
- 3 - Após a limpeza, aplique detergente neutro no anel de vedação, facilitando a montagem.
- 4 - Recoloque o espalhador observando a posição dos parafusos do anel de vedação.
- 5 - Aperte alternadamente de forma cruzada os parafusos fazendo um ajuste uniforme.
- 6 - Antes de ligar a energia elétrica, deixe correr água até formar um jato normal.

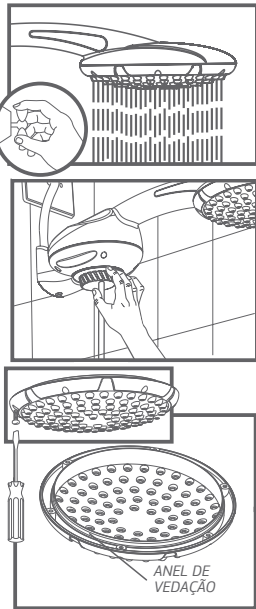

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Possível causa	Soluções
O aparelho não aquece	Disjuntor(es) com problema(s)	Trocar o(s) disjuntor(es)
	Desarmou o(s) disjuntor(es)	Verificar a amperagem do(s) disjuntor(es) (ver características técnicas)
	Inversão das fases (fios)	Verificar a ligação correta (ver instalações elétricas)
	Pouca pressão de água	Verificar a pressão mínima ou retirar o redutor se instalado
O aparelho aquece pouco	Fiação inadequada	Verificar fiação mínima (ver características técnicas)
	Seletor na posição de menor temperatura	Alterar para posição de maior temperatura (potência)
O Disjuntor Diferencial Residual (DR) está desarmado	Sistema de aterramento inadequado	Verificar se o sistema de aterramento está em conformidade com a NBR 5410
	Mais de um aparelho ligado ao mesmo circuito elétrico	Verificar se a instalação elétrica é exclusiva para o aparelho.